


Схема сборки. Стеллаж 303

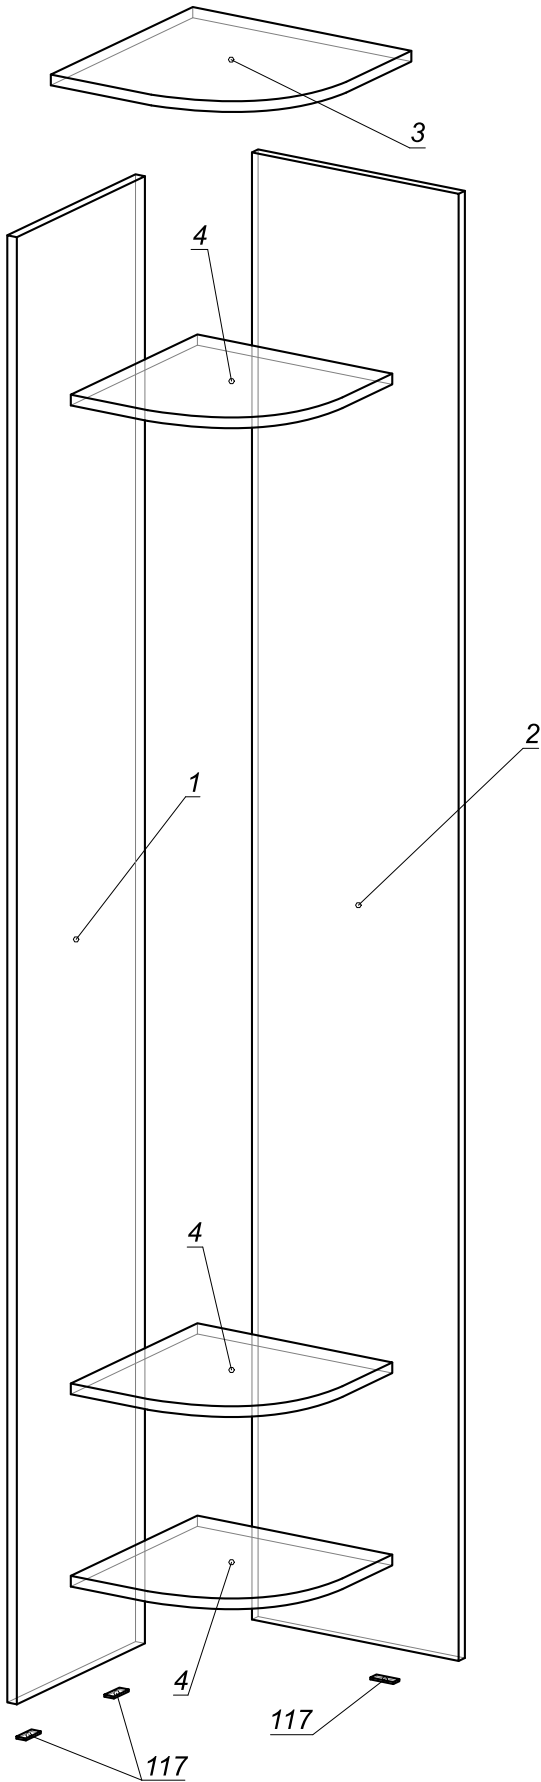

Порядок сборки:

1. Сборку производить на ровной, гладкой поверхности!
2. На торцы деталей 1 и 2 установить наконечники (117) - (рис. 2);
3. Согласно схеме сборки, с помощью шурупной стяжки (106) соединить детали 1, 2 и 4. К деталям 1 и 2 присоединить крышку (3);
4. Закрепить крючки (131) к деталям 1 и 2 по своему усмотрению.

Внимание!

После сборки изделия, соединить его с сопрягаемым шкафом межсекционной стяжкой (118), для чего, после установки изделия на место, просверлить в стенке сопрягаемого шкафа два отверстия диаметром 5мм.

Детали:

№	Название	Длина	Ширина	Кол.
1	Бок левый	2190	334	1
2	Бок правый	2190	350	1
3	Крышка	370	370	1
4	Полки	330	330	3

Фурнитура:

№	Наименование	Кол.
106	Стяжка шурупная	16
107	Ключ шестигранный	1
115	Гвозди 2*25	6
117	Наконечник	3
118	Стяжка межсекционная	2
131	Крючок	2

