
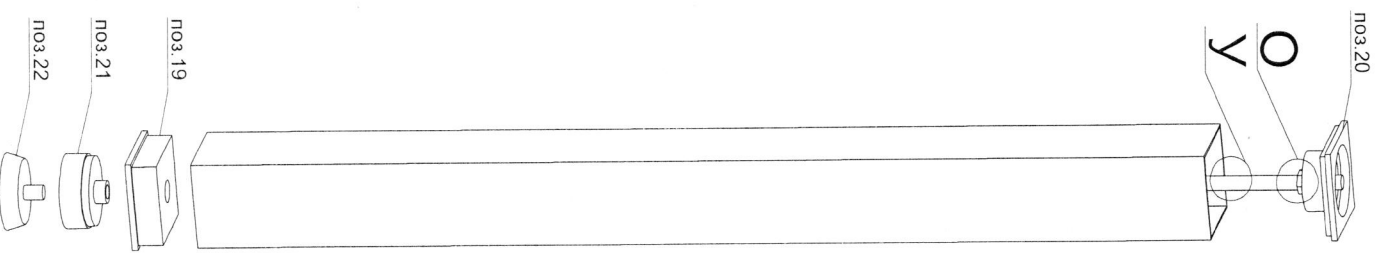
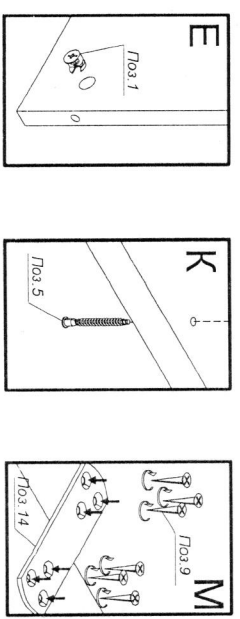
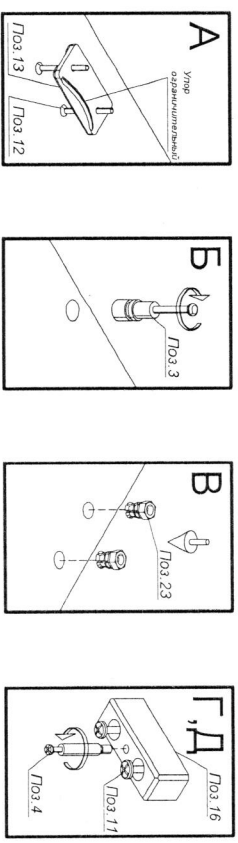
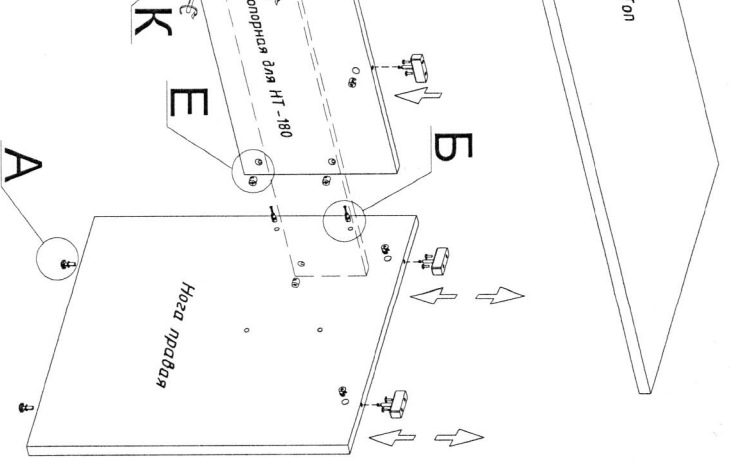


Инструкция сборки столов офисной мебели "Аргентум"

Сбока мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.
 Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.
 Для сборки требуется не менее 2х человек

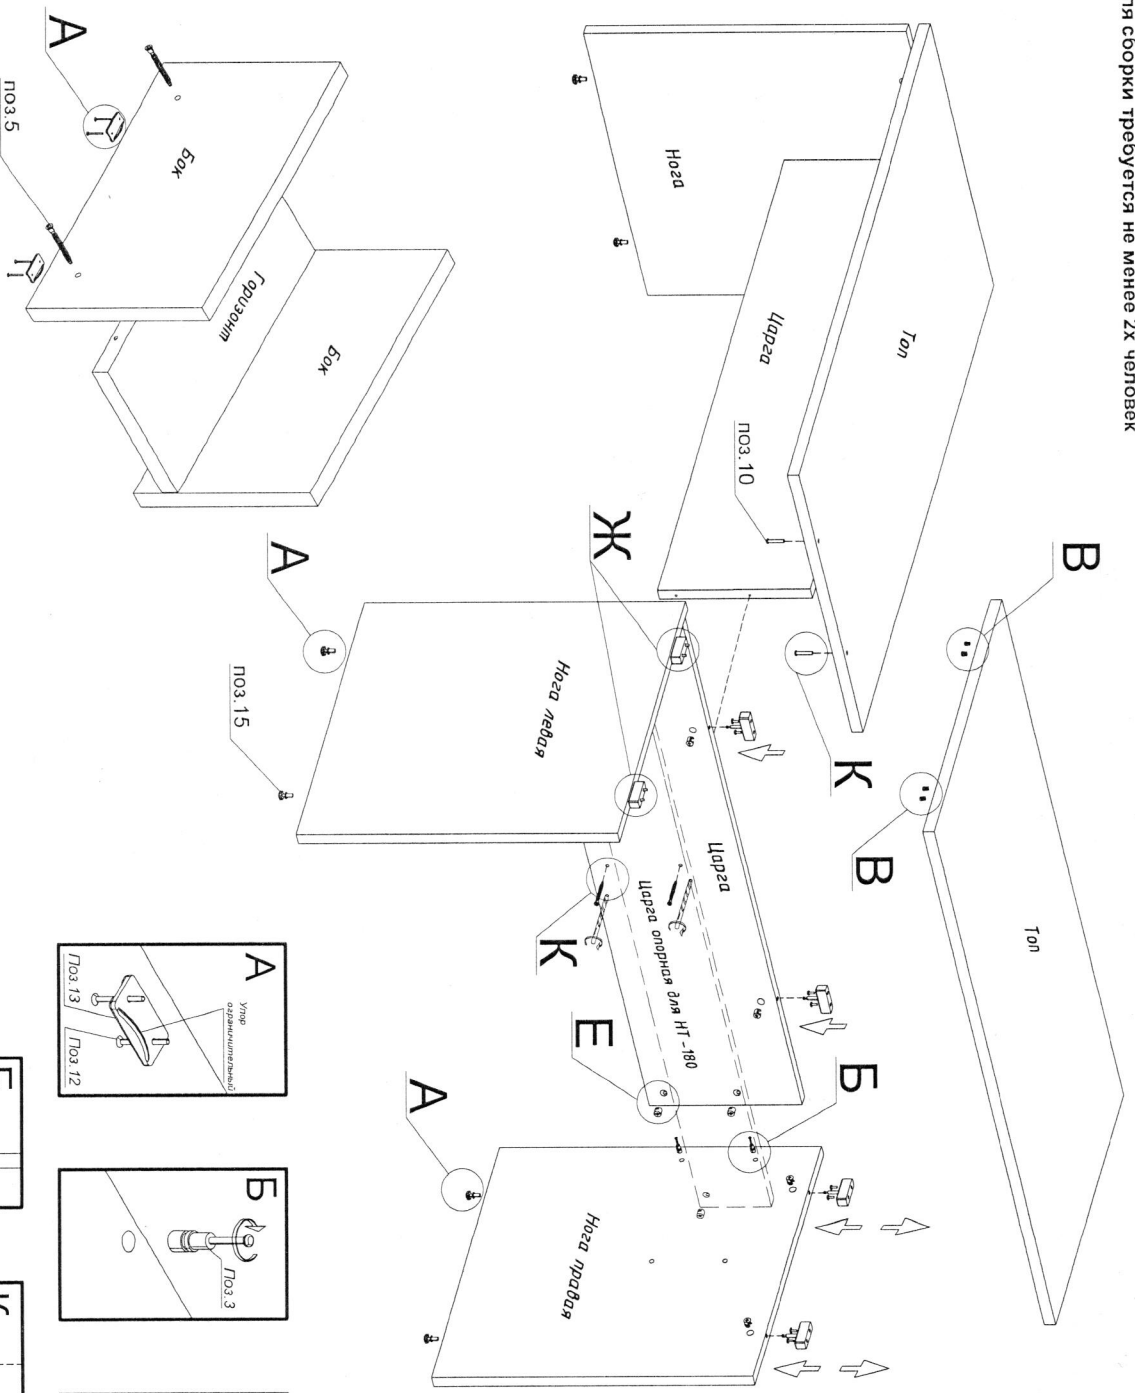

Условные обозначения

- закрутить отверткой или просверлить
- установить или забить молотком
- направить, выставить или совместить

№	Наименование фурнитуры	Фурнитура											
		ФНТ-120 ФНТ-140	ФНТ-160	ФНТ-180	ФНТ-200 9 ФНТ-120 6	ФНТ-700	ФНТ-735	ФНТ-800	ФНТН-1	ФНТН-4	ФНТК-4		
1	Эксцентрик 15\19		10	10	14	10	0	6	0	0	0	0	0
2	Заглушка эксцентрика		10	10	14	10	0	6	0	0	0	0	0
3	Дюбель быстрого монтажа		4	4	6	4	0	2	0	0	0	0	0
4	Винт эксцентрика М6х30		6	6	8	6	0	4	0	0	0	0	0
5	Конфирмат 7х50		0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
6	Заглушка конфирмата		0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
7	Заглушка грибовидная 8мм		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Заглушка грибовидная 10мм		4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
9	Шуруп 4х16 потай		0	0	0	0	24	0	0	0	0	16	0
10	Винт М6х35		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
11	Винт М6х8		12	12	16	12	0	8	0	0	0	0	0
12	Гвоздь 2х25		0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
13	Опора пластиковая		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
14	Пластина металл.соединит-ая		0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
15	Опора регулируемая малая		4	4	4	4	0	2	0	0	0	0	0
16	Проставка для столешниц		6	6	8	6	0	4	0	0	0	0	0
17	Опора колесная на площадке		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
18	Гайка М10		0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0
19	Опора нижняя большая		0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
20	Опора верхняя малая		0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
21	Опора регулируемая D50		0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
22	Подпятник		0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
23	Муфта латунь М6		16	18	18	16	0	8	0	0	0	0	0
24	Шуруп 3.5х20 потай		0	0	0	0	0	0	0	4	16	0	0

- А.** Установить регулируемые опоры *поз.15*, предварительно вбив муфты в торцы ног. Установить пластиковые опоры *поз.13* гвоздями *поз.12* на бока, ограничительным упором внутрь изделия. Для НТ-800 возможна установка колесных опор ФНТК-4. Установить колесные опоры *поз.17* на горизонт при помощи шурупа *поз.9*
- Б.** Установить дюбели быстрого монтажа (далее по тексту ДБМ) *поз.3* в отверстия боков.
- В.** Вбить муфты *поз.23* в отверстия в топах.
- Г.** Вкрутить винты эксцентриков *поз.4* в проставки для столешниц *поз.16*
- Д.** Закрепить проставки для столешниц *поз.16* с вкрученными винтами *поз.4* на столешнице при помощи винтов *поз.11* и муфт *поз.23*
- Е.** Соединить бока с царгой при помощи ДБМ *поз.3*, эксцентриков *поз.1*
Для избежания возможных прогибов столешницы и увеличения допустимых нагрузок в модели НТ-180 рекомендуется устанавливать опорную царгу.
- Ж.** Закрепить топ на боках и царге при помощи винтов эксцентриков *поз.4*, и эксцентриков *поз.1*
- З.** Установить заглушки эксцентриков *поз.2* и грибовидные заглушки *поз.7,8*
- И.** Подборку конференц, приставок проводить аналогично столам, соблюдая последовательность П.П. А - З.
- К.** Присоединить конференц, приставки к столам. Прикрутить топ приставки к топу стола при помощи винта *поз.10*. Прикрутить царгу приставки к царге стола (предварительно досверлив отверстия Ø8мм в царге стола) конфирматом *поз.5*. (Установка конференц приставок предусмотрена для НТ-160 и НТ-180)
- Л.** Установить заглушки конфирматов *поз.6*.
- М.** В зависимости от расстановки мебели в помещении установить приставки НТ-700. Совместить приставки с топами столов. Скрепить снизу при помощи металлических пластин *поз.14* и шурупов *поз.9*. Рекомендуется усилить приставку регулируемой опорой НТН-1 (см подборку опор).
- Н.** Для стола НТ-090 необходимо провести установку топа на опоры НТН-4. (см.подборку опор). Равномерно распределить опоры относительно сторон топа.

Подборка регулируемых опор.

- О.** Накрутить гайку *поз.18* на шпильку.
- П.** Продеть шпильку с накрученной гайкой в верхнюю опору *поз.20*. таким образом, чтобы гайка оказалась снизу опоры.
- Р.** Отрегулировать положение верхней опоры на шпильке. подводом гайки *поз.18*. Край шпильки должен располагаться на 1,2мм ниже верхней плоскости опоры *поз.20*.
- С.** Зафиксировать шпильку от проворота на верхней опоре *поз.20* при помощи второй гайки *поз.18*, накрутив ее сверху, и притянув.
- Т.** Установить верхнюю опору *поз.20* с закрепленной шпилькой, на поверхности топов. Прикрутить шурупом *поз.24* к топу, через опору *поз.20*.
- У.** Одеть сверху металлический профиль опоры, шпильку пропустить внутри профиля.
- Ф.** Установить опору нижнюю *поз.19* в торец профиля, пропустив шпильку в отверстие
- Х.** Прикрутить нижнюю опору *поз.19* к профилю, закрутив опору регулируемой *поз.21* на шпильке.
- Ц.** Вкрутить подпятник *поз.22* в регулируемую опору *поз.21*